
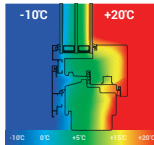


# STRATOS 110

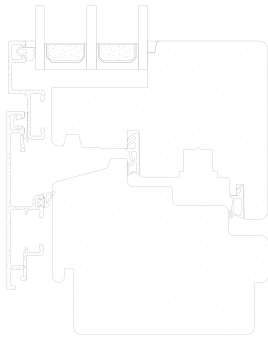

## ENERGIEGEWINN

Das spezielle Wärmedämmglas mit warmer Kante lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein.

## WÄRMESCHUTZ

Energiesparen für Designer. Mit einem Dämmwert von  $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

## KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

## STABIL

110mm Bautiefe, das ist Stabilität pur und ermöglicht auch besonders grosse Elemente.

## FLÄCHENBÜNDIG

Völlig flächenbündig – innen und aussen ermöglicht einen fast unsichtbaren Einbau in die Leibung.

## DICHTHEIT

Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

## GEMÜTLICH

Hölzer in warmen Lasuren und natürlichen Ölen. Glatt oder gebürstet.


## KOMFORT

Terrassentüren können durch niedrige oder barrierefreie Schwellen zu wahren Komfortelementen werden.

## EINBRUCHSCHUTZ


Sicher haben wir daran gedacht. Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ sind schon drin.

### Flächenbündig innen und aussen

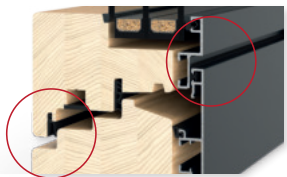


Architektur pur. Der Rahmen kann tief in der Leibung verbaut werden. So ergeben sich schmalste Ansichtsbreiten in der Fassade.

### Massives Holz

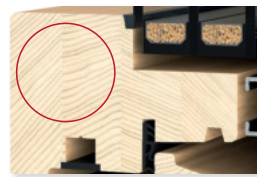

Zeigen was man hat. Bullig und kantig wirkt die Holzseite des Fensters. Die Beschläge sind natürlich vollverdeckt.

### Niedrige Komfortschwelle

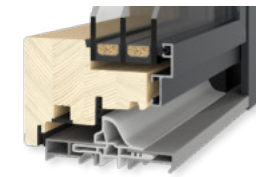

Die niedrige Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage.